

# WALL POST INDICATOR ORIZZONTALE



## IMPIEGO

Il Post Indicator Orizzontale fornisce un mezzo per azionare una valvola a saracinesca inaccessibile ed è in grado di indicare la posizione di apertura o chiusura della valvola.

L'indicatore viene fornito standard con un'asta lunga 1000 mm, che offre un campo di regolazione di 700 mm.

Il volantino può essere fissato con una catena e un lucchetto per impedire l'azionamento non autorizzato della valvola.

## INSTALLAZIONE

Assicurarsi che la valvola del Post indicator Orizzontale sia in posizione completamente aperta prima di installarlo.

1. Rimuovere i bulloni e far scorrere la coppa superiore dal corpo del Post Indicator orizzontale.
2. Rimuovere l'asta, il perno di bloccaggio e l'accoppiamento alla stazione d'allarme.
3. Contrassegnare e praticare un foro attraverso la parete per l'asta e praticare 4 fori equidistanti su un cerchio di bulloni di 267 mm (10,5") utilizzando una punta da 19 mm ( $\frac{3}{4}$ ").

Il foro e il cerchio di bulloni devono essere concentrici con il dado di manovra della valvola del Post Indicator orizzontale.

### PROSYSTEM ITALIA SRL

Via Friuli venezia Giulia, 15  
30030 Pianiga - Venezia - Italy  
T +39.041.510.1622  
F +39.041.5131351

P.IVA 03470750278  
Reg.Imp. Ve 03470750278  
Cap.soc. € 90.000,00  
REA Padova n° 311219

[info@prosystemitalia.com](mailto:info@prosystemitalia.com)  
[prosystemitalia.com](http://prosystemitalia.com)

4. La flangia del Post Indicator orizzontale deve essere fissata alla parete di montaggio. fissarlo con 4 bulloni e dadi.
5. Far scorrere l'asta, il perno di bloccaggio dell'accoppiamento e l'accoppiamento attraverso il corpo del Post Indicator orizzontale e la parete.  
Assicurarsi che l'accoppiamento si innesti completamente con il dado di comando della stazione d'allarme.
6. Segnare l'asta almeno 32 mm (1,25") al di sotto della superficie superiore del corpo, ma non più di 50 mm (2") al di sopra della superficie superiore del corpo.
7. Tagliare l'asta in corrispondenza del segno fatto nel passaggio precedente.
8. Regolare le flange in modo che l'indicazione "Open" sia centrata nella finestra quando la valvola Post-Indicator è in posizione completamente aperta.  
E regolare le flange in modo che l'indicazione "Shut" sia centrata nella finestra quando la valvola Post-Indicator è in posizione "Shut"
9. Verificare che le piastre "Open" e "Shut" siano nella posizione corretta aprendo e chiudendo completamente il volante.

## DATI TECNICI

Il Post Indicator è disponibile anche in acciaio Inox

Parte	Materiale
Coperchio	Ghisa grigia
Chiave di manovra	Ghisa
Anello di sostegno	Acciaio Inox
Guarnizione finestra	Polietilene
Manicotto filettato	Acciaio Inox
Tappo	Ghisa
Targhetta	Alluminio
Finestra	Acciaio
Bulloni	Plexiglass


### PROSYSTEM ITALIA SRL

Via Friuli venezia Giulia, 15  
30030 Pianiga - Venezia - Italy  
T +39.041.510.1622  
F +39.041.5131351

P.IVA 03470750278  
Reg.Imp. Ve 03470750278  
Cap.soc. € 90.000,00  
REA Padova n° 311219

[info@prosystemitalia.com](mailto:info@prosystemitalia.com)  
[prosystemitalia.com](http://prosystemitalia.com)

Guarnizione	Gomma
Asta superiore	Acciaio
Asta inferiore	Acciaio
Perno di bloccaggio	Acciaio Inox
Accoppiamento	Acciaio

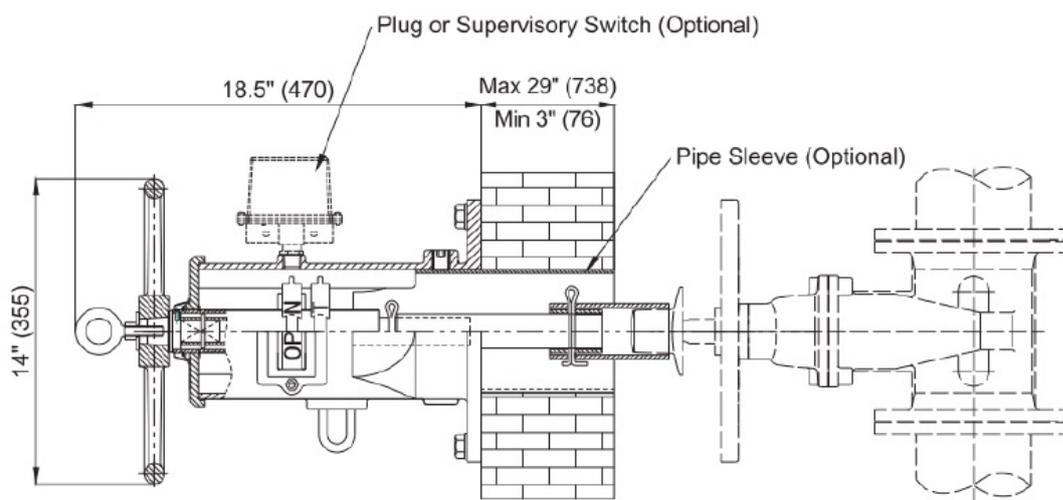

## MANUTENZIONE

Lubrificare con olio il cuscinetto nel corpo almeno una volta all'anno, aggiungendo diverse gocce d'olio nel foro situato nella parte superiore del dado di manovra.

## CERTIFICAZIONI

FM e UL

### PROSYSTEM ITALIA SRL

Via Friuli venezia Giulia, 15  
30030 Pianiga - Venezia - Italy  
T +39.041.510.1622  
F +39.041.5131351

P.IVA 03470750278  
Reg.Imp. Ve 03470750278  
Cap.soc. € 90.000,00  
REA Padova n° 311219

[info@prosystemitalia.com](mailto:info@prosystemitalia.com)  
[prosystemitalia.com](http://prosystemitalia.com)

Codice	Nome	Peso	Numero di pezzi
500591	Orizzontale	40.5	-

---

**PROSYSTEM ITALIA SRL**

Via Friuli venezia Giulia, 15  
30030 Pianiga - Venezia - Italy  
T +39.041.510.1622  
F +39.041.5131351

P.IVA 03470750278  
Reg.Imp. Ve 03470750278  
Cap.soc. € 90.000,00  
REA Padova n° 311219

[info@prosystemitalia.com](mailto:info@prosystemitalia.com)  
[prosystemitalia.com](http://prosystemitalia.com)