ANGOLARE UNIVERSALE SG

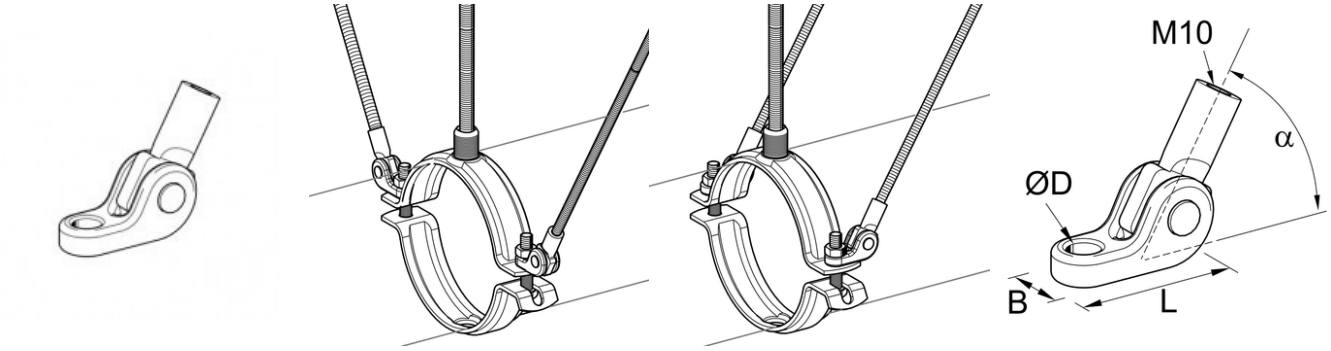

IMPIEGO

L'angolare universale SG è attaccato direttamente alla flangia del collare per realizzare controventature regolabili.
Può essere ruotato radialmente di 180° attorno al bullone di fissaggio del collare.

MONTAGGIO

L'angolare universale viene fissato direttamente con le viti in dotazione con il collare.Dati tecniciMateriale occhiello: acciaio, zincato elettroliticamenteMateriale giunto: ghisa malleabile, zincato elettroliticamente Combinazione angolare SG / collare idoneoSG M10-11:Stabil D-3G (133-140 fino a 167-173)Stabil D-A (76-81 fino a 124-129)Stabil RB-A (13-18 fino a 45-49)SG M12-13:Stabil D-3G (176-184 fino a 310-316)Stabil D-A (133-140 fino a 297-303)Stabil RB-A (57-61 fino a 214-220)Stabil D-M16 (218-227 fino a 271-277)SG M16-17:Stabil D-A (316-324 fino a 513-521)Stabil RB-A (248-254 fino a 603-610)

Tipo	Angolo α	Carico ammissibile [kN]	ø D [mm]	B [mm]	L [mm]
SG M10-11	0 - 45°	15	11	20	52
	90°	5			
SG M10-13	0 - 45°	15	13	22	54
	90°	6			
SG M10-17	0 - 45°	15	17	27	59.5
	90°	7			

PROSYSTEM ITALIA SRL
Via Friuli venezia Giulia, 15
30030 Pianiga - Venezia - Italy
T +39.041.510.1622
F +39.041.5131351

P.IVA 03470750278
Reg.Imp. Ve 03470750278
Cap.soc. € 90.000,00
REA Padova n° 311219

info@prosystemitalia.com
prosystemitalia.com

Codice	Nome	Peso	Numero di pezzi
115044	SG M10	0.1	25
115045	SG M12	0.1	25
115046	SG M16	0.1	25